


Kennlinie eines Streufeldtransformators

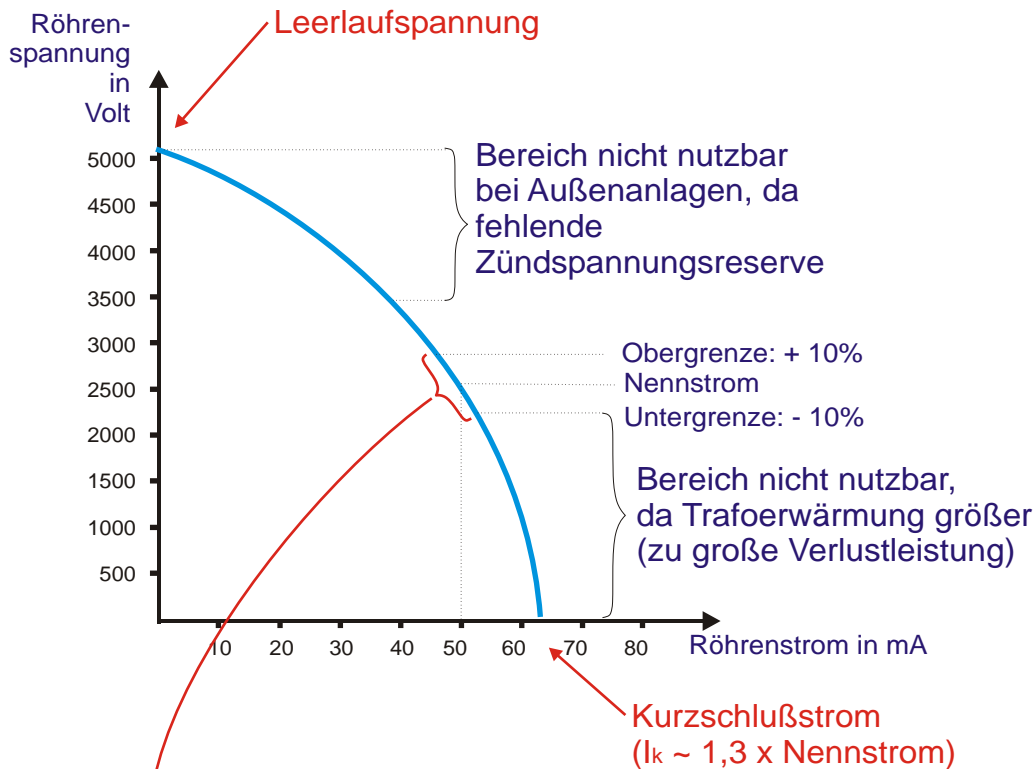

*Nur dieser Bereich der Kennlinie sollte genutzt werden.
Daher immer die Rohrlängenangaben des Herstellers anwenden.*

*Wird mehr Neonrohr angeschlossen,
fließt weniger Strom, die Helligkeit sinkt*

*Wird weniger Neonrohr angeschlossen,
fließt mehr Strom (eventuell Elektrodenüberlastung)
die Eigenerwärmung steigt, die Lebensdauer sinkt
(thermische Überlastung)*

Nach EN 50107 ist für Streufeldtrafos
eine Kontrolle des Röhrenstromes vorgeschrieben.
Der Strom muß den Herstellerangaben entsprechen.