


Einfarbiges Dimmen - Hand-Sender 2801F

Der Hand-Sender 2801F ist eine Fernbedienung für die Empfänger von Typ 2501N.
Mit diesem Empfänger können LEDs betrieben und gedimmt werden.
Mit dem 2801F können die 4 Empfänger 2501N separat gedimmt werden.

Vorbemerkung zur Arbeitsweise der Steuerung

1. Die Steuerung 2801F speichert den letzten Stand der Einstellung dauerhaft ab. Auch nach dem Unterbrechen der Spannungsversorgung bleibt diese Einstellung erhalten.
Deshalb kann es sein, das beim Einschalten der Steuerung bereits angeschlossene LEDs in einer bestimmten Dimmstellung leuchten.
2. **Vor Beginn der Benutzung muss die Schutzfolie im hinteren Batteriefach heraus gezogen oder die Batterie richtig eingelegt werden.**

Koppeln des Hand-Senders mit dem Empfänger (2501N)

1. Bevor Sender und Empfänger zusammenarbeiten können, müssen beide miteinander gekoppelt werden. Die Kopplung ist wie folgt:
2. Hand-Sender: einschalten **ON**
3. Empfänger: anschließen und kurzer Tastendruck auf den „Learning Key“
4. Hand-Sender: kurzer Druck auf die Taste  (Beispiel für Empfänger 1)
5. Die erfolgreiche Kopplung wird durch Blinken der angeschlossenen LEDs bestätigt.


Ein- und Ausschalten der angeschlossenen LEDs

1. Drücken der Taste **ON** schaltet alle LEDs ein.
2. Drücken der Taste **OFF** schaltet alle LEDs aus.

Funktion der vier Empfängertasten

Beispielhaft für Empfänger 1:

kurz drücken: schaltet ein kurz drücken: schaltet aus
lang drücken: dimmt heller lang drücken: dimmt dunkler

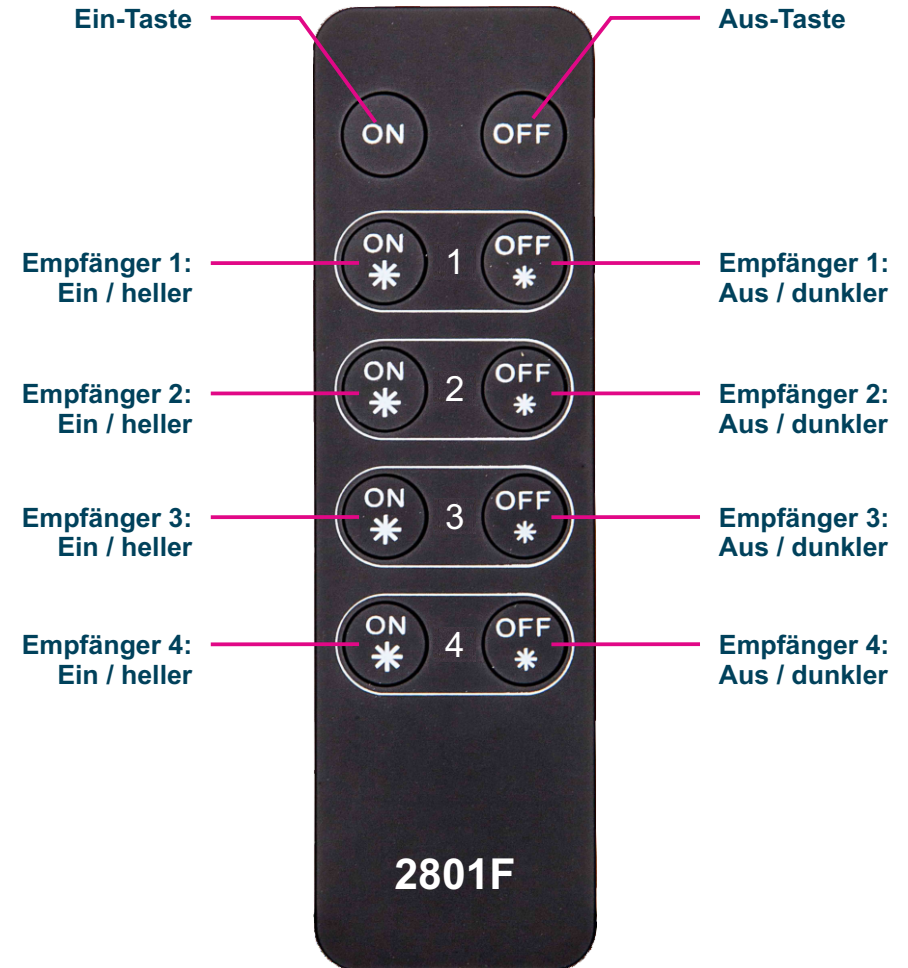


Einfarbiges Dimmen - Hand-Sender 2801E

Der Hand-Sender 2801E ist eine Fernbedienung für die Empfänger von Typ 2501N.
Mit diesem Empfänger können LEDs betrieben und gedimmt werden.
Mit dem 2801E können die 4 Zonen eines Empfängers 2501N gedimmt werden.

Vorbemerkung zur Arbeitsweise der Steuerung

1. Die Steuerung 2801E speichert den letzten Stand der Einstellung dauerhaft ab. Auch nach dem Unterbrechen der Spannungsversorgung bleibt diese Einstellung erhalten.
Deshalb kann es sein, das beim Einschalten der Steuerung bereits angeschlossene LEDs in einer bestimmten Dimmstellung leuchten.
2. **Vor Beginn der Benutzung muss die Schutzfolie im hinteren Batteriefach heraus gezogen oder die Batterie richtig eingelegt werden.**

Koppeln des Hand-Senders mit dem Empfänger (2501N)

1. Bevor Sender und Empfänger zusammen arbeiten können, müssen beide miteinander gekoppelt werden. Die Kopplung ist wie folgt:
2. Hand-Sender: einschalten **ON**
3. Empfänger: anschließen und kurzer Tastendruck auf den „Learning Key“
4. Hand-Sender: kurzer Druck auf die Taste  (Beispiel für Empfänger 1)
5. Die erfolgreiche Kopplung wird durch Blinken der angeschlossenen LEDs bestätigt.


Ein- und Ausschalten der angeschlossenen LEDs

1. Drücken der Taste **ON** schaltet alle LEDs ein.
2. Drücken der Taste **OFF** schaltet alle LEDs aus.

Funktion der vier Empfängertasten

Beispielhaft für Zone 1:

kurz drücken: schaltet ein kurz drücken: schaltet aus
lang drücken: dimmt heller lang drücken: dimmt dunkler

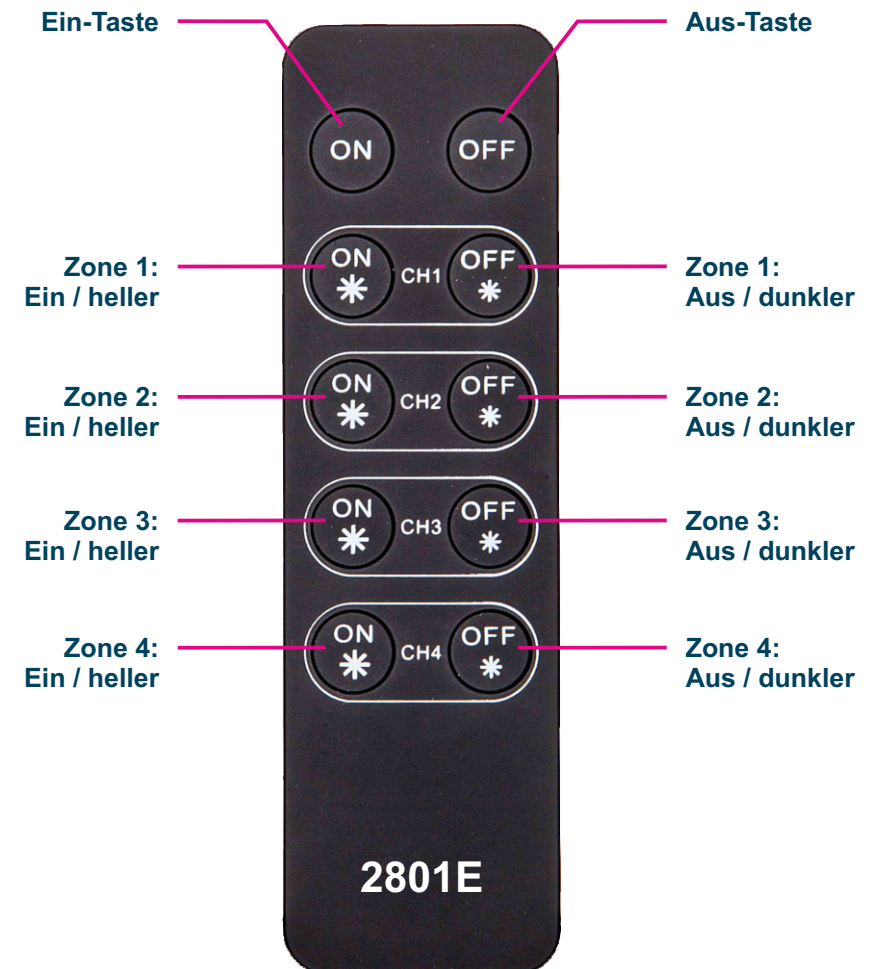

Einfarbiges Dimmen - Wand-Einbau-Sender 2805R

Vorbemerkung zur Arbeitsweise der Steuerung

1. Die Steuerung 2803C speichert den letzten Stand der Einstellung dauerhaft ab. Auch nach dem Unterbrechen der Spannungsversorgung der zugehörigen Empfänger bleibt diese Einstellung erhalten. Deshalb kann es sein, das beim Einschalten der Steuerung bereits angeschlossene LEDs in einer bestimmten Lichtfarb- und Dimmstellung leuchten.
2. **Vor Beginn der Benutzung muss die Schutzfolie im hinteren Batteriefach heraus gezogen oder die Batterie richtig eingelegt werden.**

Koppeln des Hand-Senders mit dem Empfänger (2501N)

1. Bevor Sender und Empfänger zusammen arbeiten können, müssen beide miteinander gekoppelt werden. Die Kopplung ist wie folgt:
 2. Wandeinbau-Sender: einschalten (Tastendruck auf den Eingabeknopf)
 3. Empfänger: kurzer Tastendruck auf den „Learning Key“
 4. Wandeinbau-Sender: kurzer Druck auf den Eingabeknopf
 5. Die erfolgreiche Kopplung wird durch Blinken der angeschlossenen LEDs bestätigt.

Ein- und Ausschalten der angeschlossenen LEDs

1. 1x Drücken schaltet die LEDs ein.
2. Wiederholtes Drücken (1x) schaltet die LEDs wieder aus.

Änderung der Helligkeit

1. Drehen im Uhrzeigersinn erzeugt ein helleres Licht.
2. Drehen gegen den Uhrzeigersinn erzeugt ein dunkleres Licht..
3. Doppelklick auf den Knopf schaltet um zwischen Farbänderung und Dimmen der Helligkeit.



Eingabeknopf zum Drehen und Drücken

Einfarbiges Dimmen - Taschen-Sender 2807S

Der Hand-Sender 2807S ist eine Fernbedienung für die Empfänger von Typ 2501N.

Mit dem 2807S können die LEDs eines Empfängers 2501N gedimmt und geschaltet werden.



Vorbemerkung zur Arbeitsweise der Steuerung

1. Die Steuerung 2807S speichert den letzten Stand der Einstellung dauerhaft ab. Auch nach dem Unterbrechen der Spannungsversorgung bleibt diese Einstellung erhalten.

Deshalb kann es sein, das beim Einschalten der Steuerung bereits angeschlossene LEDs in einer bestimmten Dimmstellung leuchten.

Koppeln des Hand-Senders mit dem Empfänger (2501N)



1. Bevor Sender und Empfänger zusammen arbeiten können, müssen beide miteinander gekoppelt werden. Die Kopplung ist wie folgt:

2. Hand-Sender: einschalten 
2. Empfänger: kurzer Tastendruck auf den „Learning Key“
3. Hand-Sender: kurzer Druck auf die Taste 
5. Die erfolgreiche Kopplung wird durch Blinken der angeschlossenen LEDs bestätigt.

Ein- und Ausschalten der angeschlossenen LEDs

1. kurzes Drücken der Taste  schaltet alle LEDs ein.
2. ein weiteres kurzes Drücken der Taste  schaltet alle LEDs aus.

Dimmen der angeschlossenen LEDs

1. langes Drücken der Taste  erzeugt helleres Licht.
2. ein weiteres langes Drücken der Taste  erzeugt dunkleres Licht.

Darstellung und Abmessungen

