

Funkdimmer für 0 - 10 Volt (4-Kanal)

Artikel-Nr. 1 0238 310

Handsender

Reichweite: 20...50 m



Funkempfänger

IP 65

0-10 Volt
Ausgänge
zu den Convertern



Kontroll-LED

230 V/50 Hz

Abmessungen (L x B x H)
54 x 94 x 34 mm

Der Funkdimmer 0-10 Volt (4-Kanal) kann bis zu vier Ausgangskanäle unterschiedlich dimmen oder schalten.

Er besteht aus dem Handsender und dem Funkempfänger.


Es können alle dimmbaren **hansen**-Converter mit dem Funkdimmer gesteuert werden.

Die Reichweite des Senders beträgt, je nach Örtlichkeit, 20 bis 50 m.

Der Funkempfänger ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht und voll vergossen.

Der Netzanschluss erfolgt über eine 1,5 m lange Anschlussleitung mit Netzstecker. Die Steuerspannung wird über vier 1 m lange Einzelleitungen herausgeführt.

Weitere technische Angaben entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung (S. 2)

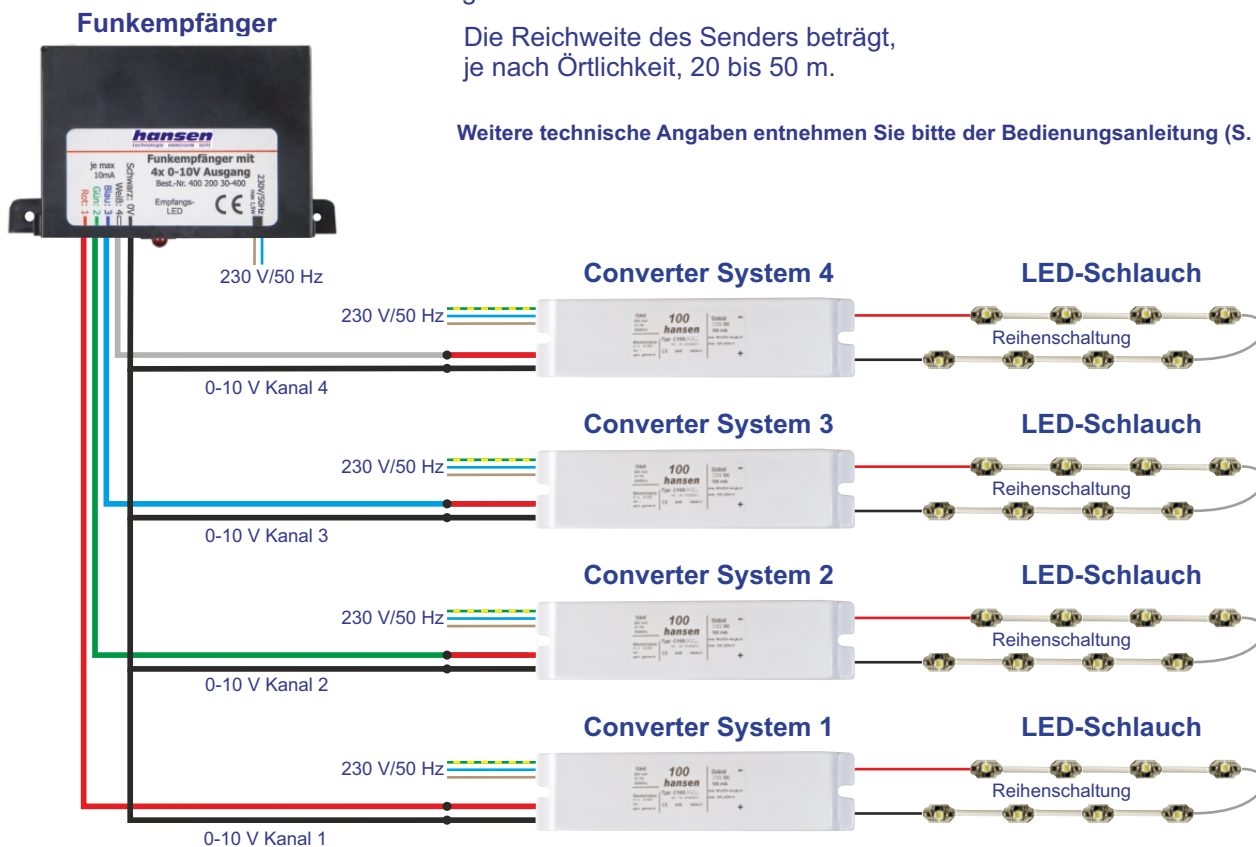

Funkdimmer für 0 - 10 Volt (4-Kanal)

Artikel-Nr. 1 0238 310

Tastenfunktionen des Handsenders:



Ausgangskanäle auswählen

Mit der Taste **S** werden die Kanäle ausgewählt, die gedimmt oder geschaltet werden sollen.

Leuchten die Anzeigen 1-4, dann ist nur der jeweilige Kanal bedienbar.

Leuchtet M, dann werden alle Kanäle gemeinsam gedimmt oder geschaltet.

Leuchten alle 5 Anzeigen, dann kann die Lichtszene abgespeichert werden (siehe unten).



Dimmen

Die Tasten **A** und **C** sind für das Dimmen zuständig:

Taste **A**: heller dimmen

Taste **C**: dunkler dimmen

Es wird jeweils nur der angezeigte Kanal gedimmt. Dafür muss die Taste (**A** oder **C**) gedrückt gehalten werden.

Leuchtet die Anzeige **M**, dann werden alle Kanäle gleichzeitig gedimmt.



Aus- bzw. Einschalten einzelner Kanäle

Die Taste **B** ist für das Ein- und Ausschalten zuständig.

Es wird nur der jeweils angezeigte Kanal geschaltet.

Wiederholtes kurzes Drücken von **B** schaltet den Kanal ein / aus.

Ein gemeinsames Ein- oder Ausschalten aller Kanäle bei leuchtender Anzeige **M** ist nicht möglich.



Speichern der Lichtszene:

Es können mit den Tasten **A**, **B** oder **C** drei unterschiedliche Lichtszenen dauerhaft abgespeichert werden.

Hierzu müssen zuerst, wie oben beschrieben, mit der Taste **S** alle fünf Anzeigen ausgewählt werden.

Zum Speichern der Lichtszene dann die Taste **A**, **B** oder **C** lange (länger als 3 Sekunden) drücken. Die Speicherung war erfolgreich, wenn die angeschlossenen LED-Verbraucher kurz aufblincken.



Auswählen der gespeicherten Lichtszene:

Analog zu den vorherigen Punkten Taste **A**, **B** oder **C** kurz drücken.

Anderen Handsender an bereits vorhandenen Funkempfänger anlernen:

Soll ein weiterer Handsender mit dem Funksender gekoppelt werden, dann ist wie folgt vor zu gehen:

1. Trennen Sie die Spannungsversorgung des Funkempfängers.
2. Drücken Sie die Taste S so oft, bis alle LEDs des Handsenders leuchten.
3. Stecken Sie die Spannungsversorgung des Funkempfängers ein.
4. Halten Sie die Tasten A+C des Handsenders gedrückt, bis die Kontroll-LED des Funkempfängers leuchtet.
5. Fertig.